

Instalační informace k přístupové kartě eCard

V aplikacích, kde je požadavek na používání přístupové karty v mobilu (eCard), je nezbytné, aby snímače byly vybaveny doplňkovými moduly BTe.

Nové instalace

Snímač **eSmartReader** s podporou eCard je vybaven modulem a označen doplňkovým kódem ES-xxx/y/**BTe**. Kompletní přehled zařízení naleznete v eshopu eCare v sekci: [eSmartReader s Bluetooth modulem](#).

Ke snímačům **eReader** je BTeModul vždy připojován pouze externě. V eshopu naleznete samostatný modul v sekci [Bluetooth moduly](#). Při objednávce je tedy třeba objednat příslušné typy a množství snímačů ER a k tomu připojit odpovídající počet BTeModulů. Moduly lze připojit ke snímači při instalaci podle manuálu. Případně můžete při zadávání objednávky do poznámky uvést požadavek na kompletní a snímače dodáme včetně připojených modulů.

Ke snímačům řady **AXR-1xx/2xx/3xx** jsou moduly připojovány rovněž externě a postup objednání stejný jako u snímačů řady ER.


Stávající instalace

Moduly lze doplnit do stávajících systémů a zákazníkům nabídnout novou přidanou hodnotu k jejich řešení!

[Bluetooth moduly](#) lze ke snímačům **ER a AXR připojit na místě** podle montážního návodu. Pouze u snímačů **eSmartReader** toto z technických důvodů není možné. Snímač ES je třeba demontovat a odeslat k úpravě na naše servisní středisko (Turnov). Doplnění modulů budeme provádět dle předem domluvených termínů.

U starších modelů snímačů řady **APR-P20** je doporučeno provést **výměnu** za nový snímač řady AXR. V případě požadavku na použití eCARD na starších modelech terminálů **TSC/TMC**, je třeba provést výměnu za nový snímač řady ES.

Funkce eCard je dostupná pro systémy **Aktion.NEXT verzí SW 3.11 a vyšší**. Před případnou úpravou systému je třeba zkontrolovat/provést aktualizaci.

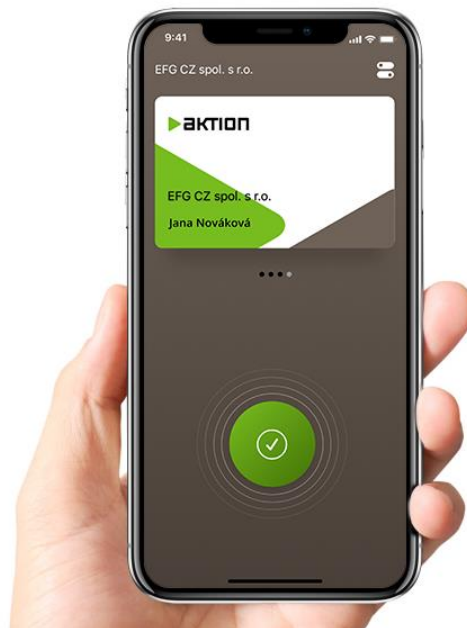

Jak aktivovat virtuální karty pro uživatele Aktion.NEXT?

Kalkulaci a objednávku příslušného počtu licencí pro mobilní zařízení lze provést v licenčním kalkulátoru na portále [eCare](#) v sekci „Rozšiřující moduly“ – položka „AN-904 virtuální karta eCard do mobilního zařízení“. Cena karet je uvedena v příložené vzorové nabídce. Licence platí vždy na celkový počet zařízení, které je požadováno v systému aktivovat. Aktivace karty eCard je možná vždy pouze pro jedno mobilní zařízení. Pokud by měl uživatel požadavek na použití ve více mobilních zařízeních, je třeba objednat odpovídající počet eCard. Aktivaci eCard lze provádět opakovaně, např. v případě, kdy zaměstnanec odejde, lze jeho eCard pro dané zařízení deaktivovat a na uvolněnou pozici aktivovat zařízení nové. eCard se zadávají v agendě „Osoby“ jako nový typ identifikátoru. Jedna osoba může využívat standardní kartu i eCard současně. Postup aktivace je uveden v návodu [BTeModul a aplikace eCard – uživatelský manuál](#).

Jak aktivovat virtuální karty pro uživatele CLOUD – Docházkaonline?

Technický postup při doplnění HW modulů do stávajících ER a ES je stejný. Vytvoření nové eCARD a její aktivace v SW pro CLOUD budou dostupné s aktualizací SW do konce **05/2022**. Do té doby bude rozšířena i možnost objednávky nových snímačů na eshopu www.dochazkaonline.cz. Navýšení ceny za rozšíření služby pro používání virtuálních karet činí **10 %** z ceny aktuální ceny CLOUD licence.

Technická školení

Naše pravidelná **instalační školení** stále probíhají každé druhé úterý v měsíci. Máte možnost se přihlásit i opakovaně. Součástí školení je kompletní zapojení a vyzkoušení eCard technologie.

Po předchozí dohodě nabízíme možnost **individuálních konzultací** v showroomu Aktion v pražské kanceláři.

Upozornění: Při návrhu technologie do stávajících instalací je třeba brát v úvahu:

- BTeModul nelze připojit k eReaderům se stávajícím externím (Slave) snímačem AXR při oboustranné kontrole vstupů. Snímač AXR je v tomto případě třeba nahradit za externí (Slave) snímač ER.
- BTeModul nelze připojit na snímače AXR v kombinaci s eXpanderem, pokud je snímač připojen pomocí sběrnice eData a zapnutá technologie SECURE ID.

Popis zapojení: [BTeModul a aplikace eCard – uživatelský manuál](#)

Vzorová nabídka pro upgrade stávajících řešení

Verze pro eREADER/AXR

		Cena HW	Cena instalace
BTeModul	Bluetooth přídatný modul ke snímačům řady eSERIES ER a AXR	1 800 Kč	Dle místních podmínek ^{/*}

/ Předpokládaná náročnost instalace je do 30 min na snímač. Instalaci provádí odborný servisní technik na místě. Snímač je třeba demontovat, připojit modul a připevnit zpět na místo. V nastavení adresových bodů nastavit parametr BTe Modul (eCard identifikátory).*

Verze pro eSMARTREADER

		Cena HW	Cena úpravy + instalace
BteModul/ES	Bluetooth modul ke snímačům řady eSERIES - ES	1 800 Kč	1 500 Kč ^{/**} + demontáž a zpětná montáž zařízení dle místních podmínek

*/** Cena instalace je uvedena pro objednání u výrobce EFG CZ. Snímač ES je třeba odeslat k úpravě do servisního střediska výrobce (Turnov). Cenu demontáže a zpětné montáže je třeba stanovit individuálně dle místních podmínek.*

Licence karty eCard pro mobilní zařízení

		Cena SW	Cena aktivace
AN-904	virtuální karta eCard do mobilního zařízení	75 Kč	Dle místních podmínek ^{/***}

*/*** Po zaškolení může aktivaci karty provádět administrátor (uživatel) SW AKTION.NEXT. Postup je podobný jako pro založení fyzického identifikátoru v agendě Osoby. Aplikace pro nahrání karty eCard do mobilního zařízení je zdarma ke stažení na platformách Android a iOS.*

Pozn.: Nabídka je vždy uvedena za 1ks v doporučených koncových cenách. Partnerské ceny HW a SW jsou dostupné na portále technické podpory eCare dle aktuálních platných podmínek. Cena úpravy pro snímače ES ^{/**} je uvedena v partnerských nákupních cenách.